取扱説明書	F;	連結ユニ	ニット	A	1	00493	390074	49		0 1
1.取扱説明書										
・本体	Q	က	4	ſΩ	ιO	ω	7	7	裏表紙	_
見かた	5				η. Ψ1	思ったら			裏	2
この取扱説明書の見かた	必ずお守りください (安全上の注意)	æ	拠	λħ	長期間使用しないとき (水抜きのしかた)	故障・異常かな?と思ったら	ا لا			SHB151
取扱説	お守り	外観としくみ	ご使用上の注意	日常のお手入れ	間使用なきのし	異常力	ターサ	主な仕様	無面	
り 6	必安	外観	い 使	皿	では、対策	故	77	田	保証書	

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうこざいます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

1. 保証期間は、お買い上げの日から2年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。

: 5年

2. 万一汝燁の場合は、お買い上げの販売店まだは、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。 3. サービス員がお伺いした時に、本証書をご提示下さい。 4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。

TOKYO GAS

删

温

账

F連結ユニットA

佑 嗢 SC-105

型式名

車結ユニット

取扱説

品名

10-049-39-00749

機器コード

器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により

F連結ユニットA

〒650-0033 神戸市中央区江戸町93番地

株式会社シーノリ

保証責任者

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

東京ガス株式会社

保証履行者

■お買い上げ日および販売店名

	扱	加	ㅠ
A			
年			
平成			
お買い上げ日	販売店	住所	電話番号

修理記錄

この本体の修理記録用紙は、本体の内側にあります。

■お客なまへ

- この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店、扱者印か記入してあることを確認してください。 本届書は再発行いたしませんので約失されないよう大切に保存してください。 無料修理即履過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の頂をご覧ください。 この保証書によって保証書を発している者(保証署行者・保証署任者)、およびそれ以外の事業者に対する お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

取扱説明書 0 1 F連結ユニットA 100493900749

この取扱説明書の見かた


- このたびは連結ユニットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 *この取扱財卵毒なよくお読みになって、正しくご使用ください。 *保証書(原表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。 *この取扱影明書(保証書付)は、給湯暖房用熱源機の取扱脱明書と併せて、いつでもご覧になれるところに保管して そこの取むとい

この取扱説明書は 連結ユニットに関する内容のみ記載しています

*給湯暖房用熱源機(またはリモコン)の取扱説明書も併せてお読みください。

外観としくみ

* 給湯能力を上げるため、給湯暖房用熱源機を2台連結するユニットです。 * イラストは施工例です。電源コンセントの位置など実際と異体ります。

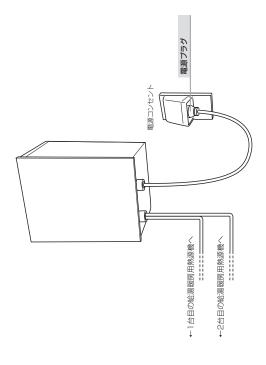

必ずお守りください(安全

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告 △注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

△警告

浴室内に設置しない

感電の原因になります。

△注意

機器が故障した場合、感電の原因になります。 アースがされていない場合は、販売店または、アースする もよりの東京ガスにご相談ください。 必ずアースする



お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。

Ŋ

ო

2 Ⅱ -

*浴槽が2つある場合は、両方とも排水してください。

*「機器の水抜き」の設定については、結湯 暖房用熱源機の取扱説明書「長期間使用 しないとき(水抜きの方法)」、またはリ モコンの取扱説明書に従ってください。

車結ユニットを設置している場合には、給湯暖房用熱源機(またはリモコン)の取扱説明書の記載と異なった現象が起 こったり、設定を変えると不具合が起こる場合があります。 以下の内容をよくお読みいただき、ご使用の際にはご注意ください。

どの給湯暖房用熱源機をお使いの場合でも、以下の点にご注意ください

- 「ふろ自動」・「たし湯」・「たし水」中に台所やシャワーなどでお湯を使っても、「ふろ自動」・「たし冰」・「たし水」を 中断しない場合があります。
- 多量にお湯を使用した場合、まれにお湯の温度が一時的に低下することがあります。 [お湯はり一時中断]の設定、または「同時使用」の設定は、変更しないでください。お湯はりを中断する設定に変更
 - すると不具合が起こります。
- お客さまが変更された、ふろ保温時間などの各メニュー設定のリセット(全設定初期化)は、それぞれのリモコンで そのリモコンがつながっている給湯暖房用熱源 【エネルック機能のあるリモコンをお使いの場合】エネルックは、 機の使用分の値のみ表示します。

下記のリモコンをご使用の場合は、給湯暖房用熱源機(またはリモコン)の取扱説明書に記載の内容を、

※全設定初期化の詳細は、給湯暖房用熱源機(またはリモコン)の取扱説明書をご覧ください。

●リモコンFKR04・FKR06・FBR-A04シリーズをお使いの場合

できるメニューの設定を変更する場合、<u>浴室リ</u> モコン・台所リモコンどちらか<u>の</u>リモコンで変 更してください。 [いろいろな設定を変更する]の基本設定で変更 以下のように読み替えてください

「いろいろな設定を変更する」の基本設定で変更できるメニューの設定を変更する場合、<u>すべて</u>のリモコンで変更してください。

ノモコンFSR-A01B・FKR-A01B・FBR-A01Bシリーズをお使いの場合

「各設定を変更する」でそれぞれの設定を変更する場合、 る場合、 すべてのリモコンで変更してください。 「各設定を変更する」でそれぞれの設定を変更する。 る場合、<u>浴室リモコン・台所リモコンどちらか</u> <u>の</u>リモコンで変更してください。

「使い勝手に合わせて設定を変更する」でそれぞれの設定を変更する場合、<u>すべての</u>リモコンで変更してください。 ●リモコンFSRA07・FKR07・FBR-A07シリーズをお使いの場合

「使い勝手に合わせて設定を変更する」でそれぞれの設定を変更する場合、<u>浴室リモコン・台所リモコンどちらかの</u>リモコンど変更してください。

お湯使用量表示を「する」に設定すると、そのリモコンがつながっている給湯暖房用熱源機の使用量のみが確認でき ます。全体の使用量は確認できません。

浴室リモコン FBR-A10A-SV をお使いの場合は、以下の点にご注意ください

浴槽が2つある場合は、以下の点にご注意ください

エコ運転機能のあるリモコンをお使いの場合、いずれかのリモコンでエコ設定すると、2つの浴槽ともエコ運転にな

大浴槽をお使いの場合は、以下の点にご注意ください

たし湯やたし米をすると、設定した たし湯量、たし米量の2倍のお湯(米)が浴槽に入ります。 しくみ上、リモコンによって沸き上がりのお知らせが鳴るタイミングがずれますので(2回鳴る)、お好みによって 片方のリモコンが鳴らないよう設定してください。

日常のお手入れ

△警告

| お客さまご自身では絶対に分解したり、修理・改造はおこなわない

思わぬ事故や故障の原因になります。

◆運結ユニットの外装の汚れは、ぬれた布で落としたあと充分水気をふき取ってください。 特に汚れのひどいときには、中性洗剤を使用してください。 ● 外装の汚れ(定期的に)

長期間使用しないとき(水抜きのしかた)

長期間使用しない場合は、2台の給湯暖房用熱源機の水抜きをおこなってください。

△注意

機器の水抜きをする場合、運転スイッチ「切」にし、機器が冷えてからおこなう

やけど予防のため。機器の使用直後は、機器内のお湯が高温になっています。

お知らせ

水抜き栓などからお湯(水)が出ますので、機器の下に容器などを置 2台の給湯暖房用熱源機のそれぞれのガス栓、給水元栓を閉める。 いて排水を受けてください。 準備

1. いずれかのリモコンで、運転スイッチを「切」にする。 「機器の水抜き」設定を「する」(または「開始」)にする** 浴槽内の水を完全に排水する。 αi S ന

(このとき操作したリモコンに「水抜き中」表示が出ます) 浴槽の循環アダプターから排水することを確認する。 【大浴槽をお使いではない場合のみ】 ω. 4<u>.</u>

同様に「機 続けて、「水抜き中」表示が出ていないリモコン*で、 器の水抜き」の設定をおこなってください。

(台所リモコンFKR-A10A-Vでは設定できません) また増設リモコンRC-8001A、RC-8001B でも「機器の水抜き」は設定できません。

※浴室リモコンFBR-A10A-SVがついている場合は、そちらで設定してください。

給湯暖房用熱源機の取扱説明書の、「長期間使用しないとき(水抜き の、「機器の水抜き」操作のあとの手順をおこなう。(必ず2台の給 の方法)」または「凍結による破損を予防する(水抜きによる方法)」

リモコンで[ピピッ]とお知らせ音が鳴るまで(約2分)待つ。

4

湯暖房用熱源機ともおこなってください) D

Ŋ

異常かな?と思ったら

連結ユニットに関する内容のみ記載しています。給湯暖房用熱源機(またはリモコン)の取扱説明書の内容も併せてご 覧ください。

こんなときは	次のことをお調べください
お湯の量が極端に減った	連結ユニットの電源プラグが差し込まれていますか?
	リモコンの給湯温度設定を上げていませんか?(温度を上げるとお湯の量は減ります)
	【エコ運転機能のあるリモコンをお使いの場合】 エコ設定していませんか?(エコ設定すると絡湯量が少なくなります)
それぞれのリモコンの 給湯温度設定が異なっている	販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。
運転スイッチを「入」にしても 他のリモコンで「入」にならな いリモコンがある	
お湯を使うと 「お湯はり」・「たし湯」が 一時中断する	「お湯はり一時中断」の設定、または「同時使用」の設定が、お湯はりを中断する設定 になっている場合は、お湯はりを中断しない設定に変更してください。

こんなときは	故障ではありません
使用中、お湯の量が変化する	お湯を使用中、他の場所でお湯を使用したり、ふろ自動運転・ふろ予約運転をすると、お湯の量が減る場合があります。水道の圧力や配管条件によっては、極端にお湯の量が増えたり、減ったり、いったん止まる場合がありますが、しばらくすると安定します。
給湯運転中に配管から 「コッ」または「コン」という音 がするアイがある	製品のしくみであり、異常ではありません。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P6の[故障・異常かな?と思ったら]を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガス

● 連絡していただきたい内容

にご連絡へださい。

*お買い上げ日(この取扱説明書の保証書をご覧ください) *異常の状況(症状など、できるだけくわしく) *で住所・ご氏名・電話番号 *訪問ご希望日 *品名 「連結ユニットA *結湯暖房用熱源機の品名 (給湯暖房用熱源機の正面に貼り付けてある 銘板でお調べください)

お問い合わせ先は、給湯暖房用熱源機の取扱説明書に付属の「共通お問い合わせ先」をご参照ください。

※作業に危険を伴う場所に製品が取り付けられている場合は、アフターサービスをお断りすることがあります。 (工事店にご档談ください)

保証について

必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。 保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。 この取扱説明書には保証書がついています。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。


補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後15年です。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

主な仕様

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

22.8号	水電磁弁ON/OFF制御	AC100V(50/60Hz)	8	過電流防止装置、漏電安全装置
£	村	赈	ŝ	鮰
器	力		W XC	
抑	毎		格消費電力	摋
	事		温温	
\$] 替	翩	定格沙	⟨₩
数	1 AD	ÚET.	UZ	
10	台 数	阿河	類係	欧
ИП	ΑΠ	ÉŒ	<u>m4f.</u>	ĽΝ
			8	
			12	

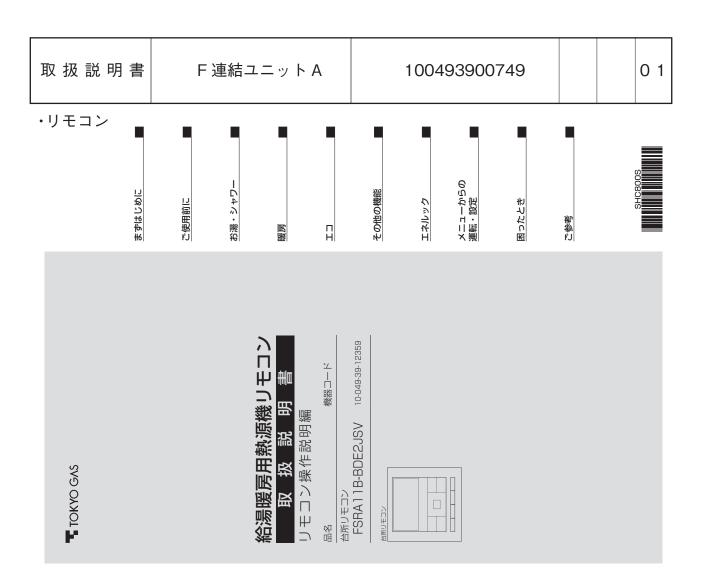

取扱説明書	F 連結ユニット A	100493900749		0 1
	, <u> </u>			

まずはじめに

この取扱説明書の見かた

このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。 ※この取扱影明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。 ※この取扱影明書は別冊の給湯暖房用熱源機の取扱影明書(保証書付)と併せて、いつでもご覧になれるところに保管してください。

リモコン操作に関する内容のみ記載しています

*リモコン操作以外については、別用の給湯暖房用熱源機の取扱説明書をお読みください。

絵表示の説明

参照先 または 参照ページ 参称語 ◇してみ リモコンや給湯暖房用熱源機のしくみ ★ ロント 使いかたのヒント

▼ 注意 は注意へださい

文中の(P○)の数字は 参照ページを表します

説明中のリモコン表示画面は一倒です

*実際の表示画面は、設置状態や使用状況によって異なります。

36 35 36 36 39 39 37 37 33 38 38 38 38 38 33 39 42 [画面表示] スイッチを押したときの表示画面の明るさ・・40 エネ速報表示の有無 …………41 [発電ランプ] 発電ランプの明るさ ………… 41 水抜き 機器の水抜き ……………41 音声ガイドのスピードの調節 …… [全初期化]設定のリセット(全設定初期化)・・・・ 音声ガイドの有無 画面を見る角度に適した明るさに調節 [表示情報] エネ速報の内容の変更 ・・・・・・・・・・ 時間帯の設定 …………………… 「呼出スイッチによる呼び出し普」 [音] リモコンの[操作音][音声ガイド] | エ コ | エコ酸定 □ 静 音 ■ 暖房運転音を抑える ……… [日時あわせ]日付と時刻をあわせる …… [給湯最高] 給湯温度の最高温度の設定 給湯量の上限の設定 の音量の調節・・・・ メニューからの運転・設定 開始時刻の設定 メニューの基本操作・・ $_{\mathbb{Z}}$

ო

45

ノモコン音声一覧・

まずはじめに

故障・異常かな?と思ったら・・・・・・・・・・・ 43 アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44 困ったとき い参考 お湯を出す/お湯の温度を調節する・・・・・・・・・・10 お湯の温度を調節できない/ときは<優先切替>・・・・11 エネルックとは?……………………………19 必ずお守りください(安全上の注意)・・・・・・・・・・ 各部のなまえとはたらき(リモコン)・・・・・・・・・・ 使用量...... 設定を変更する...... この取扱説明書の見かた・・・・・・・・・・ エコ 対応する給湯暖房用熱源機の場合 給湯をひかえめにして 省エネ・節約する<エコ>・ リモコンの音量を変更する<音量> もくじ..... こんなことができます お湯・シャワー その他の機能 で使用前に エネルック 暖房

メニューからの

運転・設定

エネルック

Ŋ

必ずお守りください(安全上の注意)

まずはじめに

給湯暖房用熱源機の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

お使いになる方や他の方への信害・財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分・表示をしています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お願い 安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

リモコン全般に関すること

シャワー使用時に使用者以外が、リモコ ンの温度を変えたり、運転スイッチ「切」 にしたり、「優先」を切り替えたりしない

高温に変更されたときのやけど予防のため。 また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、 冷水になって使用者が驚く原因になります。

シャワーなどお湯の使用時は、リモコン に表示の温度をよく確かめ、手で湯温を 確認してから使用する

あらためて使用するときは特に注意してください。 やけど予防のため。 60℃の高温で使ったあと、

△注意

リモコンには磁石を使用しています

磁石の力は非常に微弱ですが、ペースメーカーなど医療機器を使用している方は、医師とご相談のうえ 使用してください。

リモコンの操作音・音声ガイドの 音量を変えることができます

お願い

リモコンの掃除には、塩素系のカビ洗浄剤や酸性 の浴室用洗剤などを使用しない

台所リモコン・増設リモコンに、水しぶきをかけ 変形する場合があります。 ない、蒸気を当てない

吹飯器、電気ポットなどに注意。 牧障の原因になります。

台所リモコンは0℃~40℃の室温で使用する


リモコンを子供がいたずらしないよう注意する

リモコンを分解しない

故障の原因になります。

牧障や、思わぬ事故の原因になります。

こんなことができます

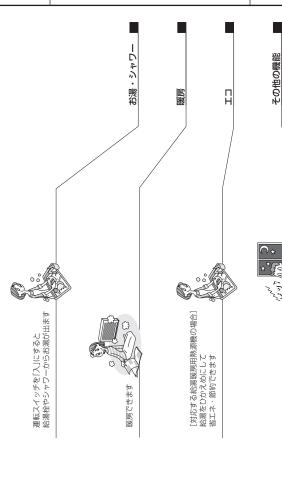

ガスやお湯などの使用量や使用料金を

リモコンで確認できます

メニューからいろいろな運転や お好みに合わせた設定ができます

[ミストサウナ準備運転完了報知機能に対応する給湯服房用熱源機と浴室服房乾燥機をお使いの場合]ミストサウナ運転で浴室があたたまったときに、台所リモコンの表示と音声でお知らせします。

で使用前に

下記の表示画面は説明用です。実際は、運転の状態・改使いの給湯暖房用熱源機・ お使いの暖房放熱器・オプション機器によって、異なる表示をします。

表示画画について

スイッチを押すと操作音が鳴り、操作の内容を音声でお知らせします。

● 台所リモコン <別売品>

スイッチについて

各部のなまえとはたらき(リモコン)

ご使用前に



エネルギーの使用状況を表示します。 ① エネ速報表示**1 (P8)

高温表示 (P10) ② 給湯表示

③ 給湯温度表示 (P10) 4 時計表示

⑤ 日付表示

(B) **燃焼表示** 蒸焼中に点灯します。

凍結予防表示

凍結予防のためボンブが作動しているときに表示 します。

【対応する給湯暖房用熱源機の場合】 エコ設定中表示 (P16)

暖房予約中(P37,38)に表示 ⑨ 暖房予約表示

① エネるっくんエリア*² (P8,30)

給湯暖房用熱源機の取扱説明書「故障・異常かな? 不具合が生じたときに表示します。 と思ったら」をご覧ください。

【対応する暖房放熱器がある場合】 暖房表示 (P14)

【対応する給湯暖房用熱源機の場合】 エコ表示 (P16)


運転スイッチ「切」にすると


今月のガスやお湯などの使用量の予測を、約5秒間表示して消灯します。(表示する項目は毎回異なります)

60.0m³ E00009 表示画面例 運転を切こします 今月の予測

→ >CC

※太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットで測定している場合のみ -スピーカー ③ エネルックスイッチ (P21,27) (2) **発電ランプ*** 太陽光発電中に点灯します。 予約ランプ (P37,38) 売電時:青色 買電時:オレンジ色 ⑩ 優先ランプ (P11) ③ リモコン品名 エネルック 運転入切 音量 日時あわせ 静音 -∇**ムスイッチ** 数字・設定を変えるときや、項目を選ぶときなどに。 画面を進める(戻す)とき、項目を選ぶときなどに。 - Ell X £29 ③ 日時あわせスイッチ・ランプ (P9) ① もどるスイッチ ひとつ前の画面に戻るときに。 ② 音量スイッチ・ランプ (P18) 4 静音スイッチ・ランプ (P15) ė \odot ⑥ メニュースイッチ (P34) 運転スイッチ・ランプ
 運転の入・切こ。 災泊するときに。 ® OKスイッチ ⇔スイッチ 5 表示画面

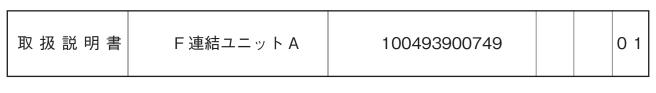

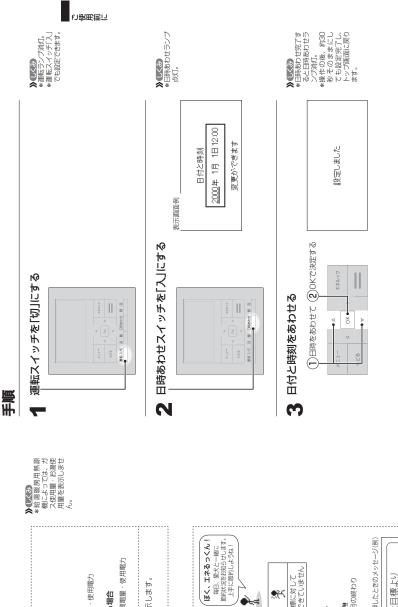

日時をあわせる

各部のなまえとはたらき(リモコン)(つづき)

ご使用前に

してま

お知らせ

■ OKスイッチを描したときのメッセージ(例)

▼田の窓わり

©4~4M0ZE, 350H4~40)

月の初め

月の初めにここからエネるっくんが出発し、 月の終わりに向かって進んでいきます

目標に対して 節約できていません

ほぼ目標どおり 節約できています

目標より5~10% 節約できています

± *⊹ */

9₹5

3

320円節約中です

÷...

ガス代は目標より

サイダンスは、実績と目標の差を金額で表示します。 実績: 今月の初めから昨日までの実績 目標: 今月の目標値を今月の初めから昨日までの期

約10分ごとに以下のように表示します。

間で計算した値

★表『〈目標より320円節約中です

*・停電後または電源ブラグを扱いたあと、再通電して日時を表示させると目時がリセットされている場合がありますので、日時をあわせ直してください。 ・通常しがありまりので、日時をあわけ直してください。 * 通常、運転スイッチ「切」にすると表示も消えますが、運転スイッチ「切」にしても時計を表示す るよう、説定を変更できます。(P40)

თ

ω

昨日までの各エネルギーの使用料金や目標と比べた節的状況などを、「エネるっくん」のアニメーションやガイダンスでお知らせします。 知らせします。 (トップ画面表示中にOKスイッチを擁すと、メッセージが大きく表示されます)

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

ガス使用量・お湯使用量は、給湯暖房用熱源機を通った使用量を表示します。

(家庭内すべての使用量ではありません)

※2:エネるつくんエリアの表示・動き

[エネルックアニメーション]

#x163m% #120vmin \300vw

2 電力測定ユニットがある場合

ガス163mが 湯120l/min -----ガス使用量・お湯使用量

※1:エネ速報表示は、機器の設置状態(P19)によって異なります

1 給湯暖房用熱源機のみの場合

お源・シャワー

Ξ

※低くみ *記憶していた給湯 温度を表示します。 *運転が停止します。 運転スイッチをいったん「切」にし、 再度「入」にする(優先ランプが点灯) 優先ランプ

お湯の温度を調節できないときは〈優先切替〉

お湯を出す/お湯の温度を調節する

お湯・シャワー

■ 温度調節ができないとき

してる。*運転ランプ・優先ランプ点灯。*燃発中は燃焼表示点灯。

②給湯栓を開ける または シャワーを出す

①運転スイッチを「入」にし、 │温度を確認する

平圖

優先ランプ

0 △警告

シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チ[切]にしたり、[優先]を切り替えたりしない 高温に変更されたときのやけど予防のため。また、低温に変更されたり運転スイッチ[切]にされると、冷水になって使用者が驚く原因になります。


*優先ランプが点灯 していない場合に VAを描すと、「ピ Tピーと鳴って油 庭調節ができない にをお知らせします。

₩>0

度力変わり、使っている人がやけどをしたり、急に治たくなって驚く原因になります。このような事故などを防ぐために、リモコンが複数ある場合は一つのリモコンでしか給湯温 台所、洗面所、シャワーなど、機器からお湯を供給しているところには、同じ温度のお湯が そのため、お湯を使っているときに他の人が給湯温度を変えてしまうと、出ているお湯の温 [優先]とは

度が変えられないようになっています。 給湯温度を調節できることを「優先」と呼び、給湯温度を調節できるリモコンには、優先ランプが点灯します。

■運転スイッチを「入」にしたリモコンが優先になります。

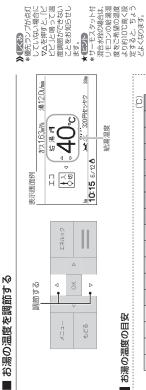



お湯の温度の目安

9	赗	21834h #120 50°c
22		
50		
48	لِدُ ا	9間点滅
47	給湯など	沙智点滅 り
46	落	[2] [2] [2] [3]
45		_ × ° ·
4		により 場合、 目で値 ざむり。
43	<u>رڌ</u> [) 条件 した場合 ででだった。
42	治湯な	などのます ださい 薄しい
32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 55	シャワー、給湯など	日安の温度ですので、季節や配管の長さなどの条件により、 実際の温度とは異なります。 低い給湯温度(ぬるめ、食器洗いなど)に設定した場合、水 温が高いと子の温度にならないにとかあります。 表示の温度なく(確かなくから使用してください。 が温でをあった。あらためで使用するとさは特に注意してください。
40	<u>C</u> 4	配管の 売いな いこと (使用)
33	w,	等か。 す。 のおい こかに すると
38	21	************************************
37	1.77¢	日安の温度ですので、季節・ 実際の温度とは異なります。 低い給湯温度(めるめ、食品 温が高いとその温度にならな 表示の温度をよく確かめてか たあと、あらためて使用する
32	あるめ無機の	調職でいる。 で記録を での での での での での での での での での での
32	Š	数
		* * * * 目類俄凱表力

シャワーなどお湯の使用時は、リモコンに表示の温度をよく確かめ、手で 湯温を艦踢してから使用する 60℃の高温で使ったあと、むらためて使用するとさは特に注意してくだ さい、やけど予約の7との。 シャワー使用時に使用者以外が、リモコンの温度を変えたり、運転スイッ チで以にしたり、「優先」を切り着えたりしない。 高温に変更されたときのウレビ予防のため。また、低温に変更されたり運 高温に変更されたと形ののトピア防のため。また、低温に変更されたとの語 高スイッチ[切]にされると、が水になって使用者が驚く原因になります。 \triangleleft 0 △警告 △警告



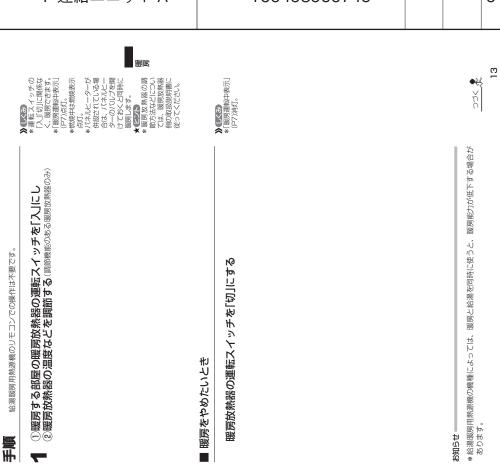

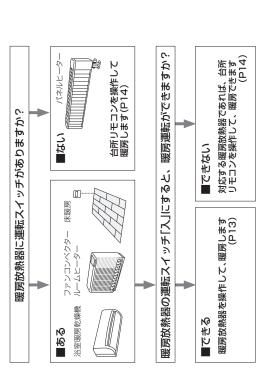


暖房放熱器を操作して暖房する方法

暖房する

暖房

מ

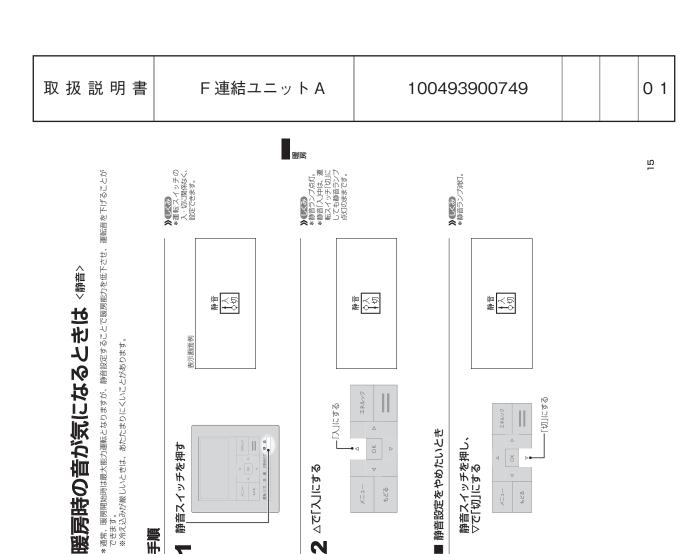

€23

2 △で「入」にする 小量 ◇Cへみ *対応する暖房放業 *部の場合は、この 方法で暖房できま **》しくみ** *運転ランプ点灯。 湯0.0L/min \$ \$ 39000/min 製器 246年1028

17.163m3h

10:15 E/1

→開結 今停止

幽幽

運転スイッチを「入」にする

小量

台所リモコンを操作して暖房する方法

しつば

暖房する(つづき)

暖房

10:15 6/1() 暖房中 燃焼中 点灯 点灯


-◇

(2) 「開始」にする

● 暖房を中央に ● 表示させ

暖房する

S

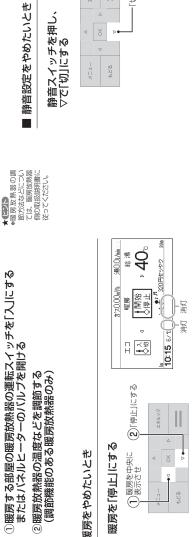


(2)「停止」にする


● 暖房を中央に ● 表示させ

暖房を「停止」にする

■ 暖房をやめたいとき

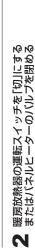



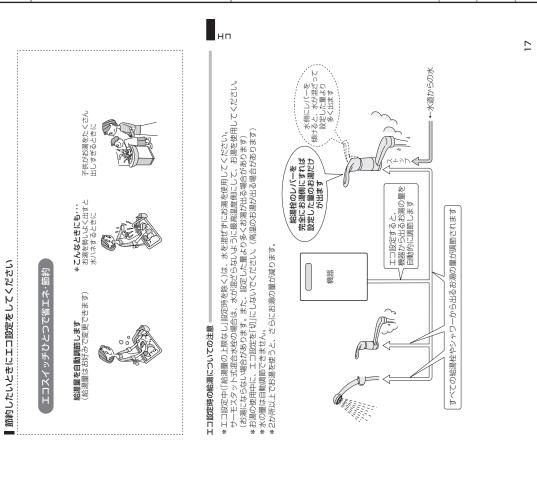


% <± ≥

給湯をひかえめにして省エネ・節約す

[対応する給湯暖房用熱源機の場合]

П

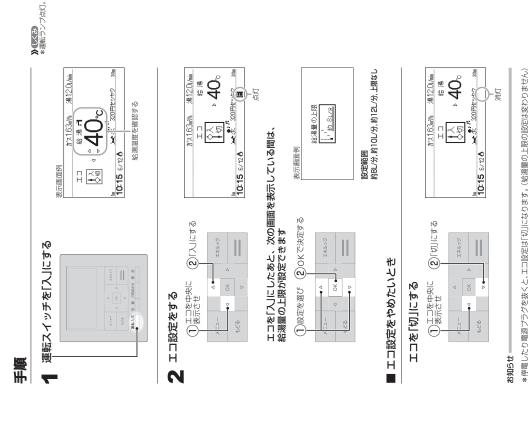

*リモコンの「操作音」「百声ガイド」「呼び出し音」。の音量が変わります。 操作音とは:スイッチを細したさた「過る語のこ。 音声ガイドとは:スイッチ操作の受付などをお知らせする声のこと。 ※昨出スイッチや社のリモコンがある場合に隠ります。

小高



(**2**)OKで決定する ∇△で音量を変更する ě 音量を変更し

設定範囲:0,1,2,3 音量の変引ができます 音量 表示画面例

★にント *音量スイッチを何 回か押しても、音 量を変更できます。

● 登 照 *[O]に設定しても、 呼び出し音(音量1) は鳴ります。

エネルック

〈暗疆〉

リモコンの音量を変更する

その他の機能


エネルックとは?

- *エネルックとは、使用したガス・お湯などの使用量や使用料金を、リモコンに表示する機能です。 (この取扱説明書で説明しているイラストの使用量・使用料金は例です) *エネルックを正しくお使いになるためには、日時あわせが必要です。(P9)

エネルックで確認できる項目・内容は、機器の設置状態によって異なります

[イメーツ図]

(4)(4)(5)(6)(7)

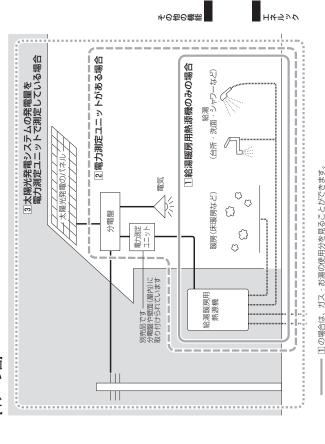

② の場合は、ガス・お湯・電気の使用分を見ることができます。

------- ③ の場合は、ガス・お湯・電気の使用分と、売電(買電)の状況を見ることができます。

【ガス/お湯(水道)について】

*田のように電力測定ユニットがない設置状態の場合や、図や図で、電力測定ユニットがあっても、パリス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されていない場合は、給湯暖房用熱源機で使用した使用分のみ、積算します。 (ガスファンヒーターかガスコンロ・トイレなど、給湯暖房用熱源機を通らない使用分は、積算します。) ※謹転スイッチ[切]時にお湯倒から水を出した場合、給湯服房用熱源機内を通るので[お湯使用分]に積算します。 [2]や3]で、電力測定ユニットにパリス出力対応のガスメーター/水道メーターが接続されている場合は、家全体の

(ガスファンヒーターやガスコンロ・トイレなど、給湯暖房用熱源機を通らない使用分も、積算します) 使用分を積算します。

*2237

りづく *電力測定ユニットがある場合は、給湯暖房用熱源機の使用分だけでなく、家全体の使用分を積算します。

9 **●**}}

8

使用状況を見る

エネルックとは?(つづき)


エネルック

してま

リモコンの値は、実際の使用量や料金とは異なります

*リモコンに表示する使用量・料金などの値は目安です。 *ガス・水道・電気の料金は、ご家庭に設置されている各メーターの使用量に応じて請求されます。リモコンに表示する金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房用熱源機以外で使用する場合がする金額で請求されることはありません。(特にガス・水道については、給湯暖房用熱源機以外で使用する場合が あるため、請求額が大きく異なります)

*基本料金は含みません。

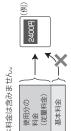

*実際の単価料金は、使用量によって異なります。 使用量 増一 が剛 ← 半恒 弾 ← 単恒 弾 水道·電気 使用量 増→

データとして積算します 日々の使用量・料金を、

*0:00から次の0:00までの使用分を[1日分]として、積算します。

COs(二酸化炭素)の排出を削減できます 次にようなことに気をつけると

■シャワーの時間を抱くする 1日1分シャワーの時間を抱くすると、COs排出量を1日778削減できます。 ※米割15℃、8湯の当度40℃、シャワー議員12/分の基合

■ おふろは続けて入浴する

…ハルルニー・ ■ トイルを使わないときは湯火洗浄便座のふたをする 使用していないときにふたを閉めると、CO2排出量を1日66g削減できます。 使用していないときにふたを閉めると、CO3排出量を1日66g削減できます。 *条約169日(5.5ヶ月)・中間約84日(3.6ヶ月)を行りで使用した場合 おふろは家族の入浴時間に合わせて沸かし、すぐに入浴すると、CO≥排出量を1日80g削減できます。 ※外気温25℃、200Lの浴槽の水を40℃に沸かし、2時間後に1.5℃下がったお湯を追いだきしない場合

見ていないときにテレビを消すと、COe排出量を1日328削減できます。BGM代わりなら、テレビよりも消費電力の少ないラジオがおすすめです。 ■ テレビを見ていないときは消す


※1日1時間、テレビ(液晶型:32インチ)を見る時間を減らした場合

- 東京ガスウルトラ省エネBOOKより

使用状況確認のメニューを選ぶ

*運転スイッチの *運転スイッチの 入・切に関係なく、 確認できます。 *表示項目は設置状 懸によって異なり ます。


使用状況確認のメニニ

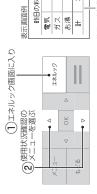

目標設定 使用量 昨日の光熱費が確認できます 170H 338H 180H 48н 昨日の料金

人でみ *表示項目は設置状 態によって異なり ます。



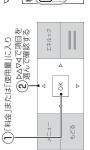


料 金 (光熱・豊) 買電力 | 売電力 | 力 ス | お | 24500円 45007 24200円 2012年 調開

OKスイッチで数値/グラフ画面切り替え(P24,25)



小量

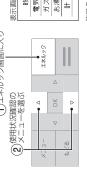

2 使用状況を確認する


● 現在状況(P22,23)



■ 料金(P24)/使用量(P25)

エネルック

☆ないから

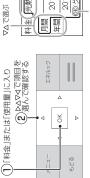

ผ


取扱説明書 0 1 F連結ユニットA 100493900749

エネリック

ც

売電力または買電力

* (金属) (金

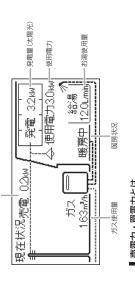

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

売電力・買電力とは

*売電力とは、太陽光発電の発電電力が使用電力より多い場合に、余った電力を電力会社に添ることです。(のひと打「売電」を表示します) *層面力とは、木陽光発電の発電電力が使用電力より少ない場合に、不足している電力 を電力会はから買うことです。(このと老「買電」を表示します)

》(しくみ *給湯暖房用熱源 機の種類によって は、現在状況を表 示しません。

一
お
湯
使
用
重 ガス使用量

- お湯使用量 使用電力 ◇ 使用電力3.0kw | 統場 | | | 報房中 | 12.0L/min 1.63 m³/h ガス使用量 現在状況

「基本操作」(P21)にそって、 操作してください。 設置状態(P19)によって、 表示項目が異なります。 ここを選ぶ 目標設定 ##Bの料金 | 180円 | 170円 | 170円 | 計 388円 | 170円 | 計 388円 | 170円 | 1 表示画面例 電打印

使用状況を見る

エネルック

*各エネルギーの現在の使用状況を確認できます。

1 給湯暖房用熱源機のみの場合

現在状況

2 電力測定ユニットがある場合

S S

取扱説明書 F連結ユニットA 100493900749 0 1

*【エコ貢献度」は、 常文等結論履房用 熱源機をお使いの 場合に確認できます。

並 船 使用状況を見る

エネルック

*各エネルギーの月間・年間の使用料金を、数値とグラフで確認できます。 *単価料金の設定を変更する場合は、P27の操作手順で、P311料金設定1を変更してください。

目標設定 使用量 昨日の料金 電気 180円 (ガス 48円 (お湯 170円 長示画面例 電打忠気ス湯

ここを選ぶ

「基本操作」(P21)にそって、 操作してください。

設置状態(P19)によって、 表示項目が異なります。

使用状況を見る

* 各エネルギーの日間・月間・年間の使用量を、数値とグラフで確認できます。

設置状態(P19)によって、 表示項目が異なります。 ここを選ぶ

「基本操作」(P21)にそって、 操作してください。

日標設定 使用量

180m 170m 398m

電打出気え湯

昨日の料金

1 給湯暖房用熱源機のみの場合

●確認できる使用量:ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度



使用量

2 電力測定ユニットがある場合

● 確認できる使用量:使用電力/ガス/お湯/CO2排出量/エコ貢献度

*光熱費とは、電気・ ガスの使用料金を 合計したものです。 (P32 光熱費内配)



③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合 (K):数值

エネルック

確認できる使用量:使用電力/買電力/売電力/発電量/ガス/お湯/ CO2排出量/エコ貢献度 使用量 [使用電力]買売|発||7||湯||00|||12

》(人名 *「エコ貢献度」は、 高効率給湯暖房用 熱温機をお使いの 場合に確認できま す。

27.25kWh 43.35kWh 使用量 使用電力 買売 発抗湯00.111

昨日(6月11日)

♦B(6月12B)

カと売電力の差・ ガスの使用料金を 合計したものです。 (PSI 光微費内訳) **> してみ** *売電力の[目標]の 値は表示しません。

料金 光熱費 買電力 売電力力

♥スイッチで切り替え

2012年 24500円 4500円 2012年

料金 [光熱費]買電力|売電力|ガス|お湯|

26500円

2011年 24200円

- [目標]の値は、P29の設定値が反映されます

○区:数値

(元文) (北熱費とは、買電

③ 太陽光発電システムの発電量を電力測定ユニットが測定している場合

-「目標」の値は、P29の設定値が反映されます-

○区:数値

人イッチで切り替え

5月 6月 2012年 24500円 <u>4500円</u> 2011年 24200円 26500円 確認できる使用料金:光熱費/買電力/売電力/ガス/お湯

*パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

52 •₩ 23<

お知らせ

お知らせ

*パルス出力対応の水道メーターがある場合は、「お湯」は「水道」になります。

● 確認できる使用料金:光熱費/電気/ガス/お湯

2 電力測定ユニットがある場合

茶

料金 光熱費電気|ガス|お湯

「目標」の値は、P29の設定値が反映されます

OK).数值


報報

● 確認できる使用料金:ガス/お湯 1] 給湯暖房用熱源機のみの場合

ŧ

6500 H

2012年 料金加スお湯

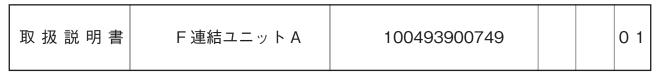



27


設定変更メニュ

人(る)*出る項目は設置状態によって異なります。








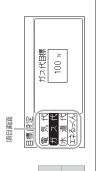



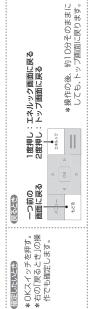

小温


*エネルックをより便利に使うために、お好みに合わせて設定が変更できます。

設定を変更する | 基本操作

使用状況を見る | 使用量(つづき)

エネルック

設定変更メニューを選ぶ

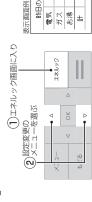

180m 48m 170m 398m

電方店気沃湯

昨日の料金

2 項目を選ぶ

* 養(大きな杉)1本は、秦(小さな杉)230本分です。 「月間」「日間」のエコ貢献度が秦(小さな杉)230本分に満たない場合は、秦×0本と表示します。

* [日間]では条(小さな杉)、「月間」「計」では条(大きな杉)で表示します。


*高効率給湯暖房用熱源機のご使用で、どれだけCO。排出量を削減できたかを、杉の木の本数 で表したものです。(杉の木=COsを吸収する樹木のひとつ) 「大きな杉1本=杉の木が1年で平均してCOs約14kgを吸収するもの」として計算したものです。

エコ貢献度とは

*各エネルギーの使用量×「COe換算値」(P33)で計算したものです。 「COe内訳](P32)で設定したエネルギーの合計を表示します。

COz排出量とは

しつば

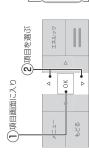

3

エネルック (1)項目設定画面に入り ŏ

*OKスイッチを押す。 *右の「戻るとき」の操 作でも確定します。

取扱説明

F連結ユニットA

100493900749

0 1

8

エネルック

•₩ 25

※CKみ *設置状態233の 場合に設定できます。(P19)

「基本操作」(P27)にそって、 操作してください。

*電気代・ガス代・水道代を昨年同月と比べてどれくらいに抑えたいか、目標を設定できます。 変更した目標は、エネルックの料金(P24)と使用量(P25)の月間の表示に反映します。 また、立てた目標に対して、実績がどのような状態かを表す「エネるっくん」表示の設定も変更できます。

日標設定

設定を変更する

設定を変更する | エネルックメニュー内容

エネルック

*機器の設置状態によって、設定できる項目が異なります。(_____ の項目は設定できません)

現在状況

表示画面例

3 太陽光発電システムの発電量を 電力測定ユニットが測定している場合

2 電力測定ユニットがある場合

1 給湯暖房用熱源機 のみの場合

設置状態 (P19)

ここを選ぶ

出華語日

使用量

電打击計

က 2

設定內容

電気代 ガス代水道代

目標設定

昨日の料金 電気 180円 ゴス 48円 5湯 170円 計 398円

100% %00

P29 P29

電紅木

● 電気代の目標を変更する

する ガス 光熱費 光熱費

P30

エネるっくん エネるっくん表示 [する]しない

昨年同月と比べた今月の目標 (初年度は予測値との比較) 電気代目標 100 電気代 ガン代 水道代 1383/ん 目標設定

20E/kwh 20円/kWh

ф 94

40円/kWh 100FJ/m3 200円/m³

P31

売電料金

買電料金 ガス料金

電汽料金

料金殼定

エネルック 設定

設定範囲:50~150%

ガス代

● ガス代の目標を変更する

買電ー売電+ガス

9 d 8 8

P32

お湯*' [する]しない CO2換算值(電気) CO2換算値(ガス) CO2換算値(水道)

CO2換算値

剛

CO2内訳

電気+ガス

P32

| 買電 - 売電 + ガス + お湯 | | | 買電 - 売電 + ガス

光熱費の内訳

光熱費内訳

水道料金

100 ガス代目標 品件回开 目標設定

設定範囲:50~150%

2.2 1 kg002/m³ **3

P33

0.36kg00z/m³

しない

РЗЗ

エネルック初期化 [する][[

初期化

0.69 kgC02/kWh

ф %

● 水道代の目標を変更する


		- 認定節		
	水道代目標	100 ×		7、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1
目標設定	電気代		不高大	1400/2

囲:50~150%


- * 【目標値のヒント】昨年の実績と同じ程度の電気代・ガス代・水道代でよい場合は1009句に、 昨年より野的したい場合は100%より少なく、昨年より多く使用する見込みがある場合など は100分より多く設定してくだった。 * 昨年の値がない場合は、使用状況から予測して目標値の基準を自動的に算出します。

お知らせ



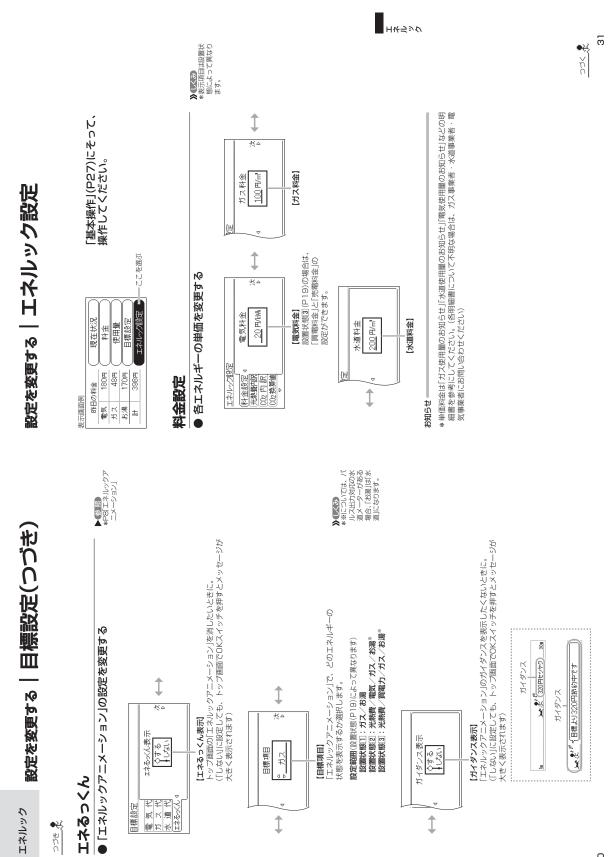

しつば

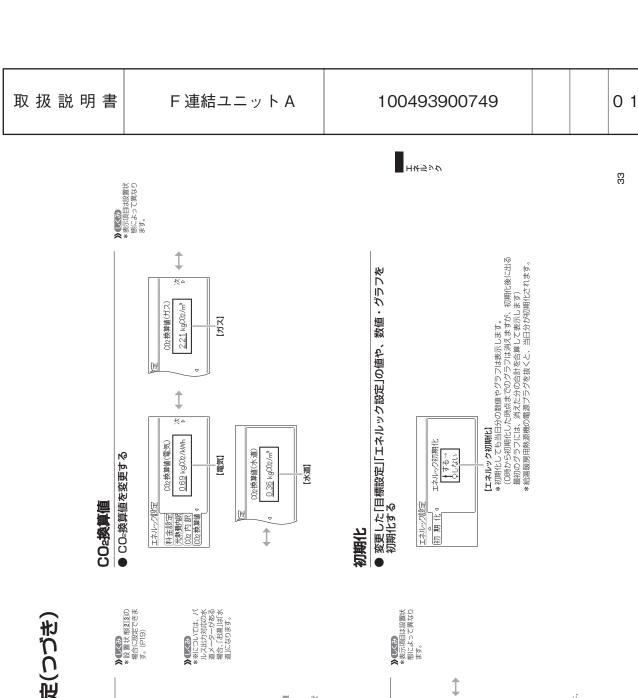


設定を変更する|エネルック設定(つづき)

エネルック

COe均配

● COe排出量として表示するエネルギーを設定する

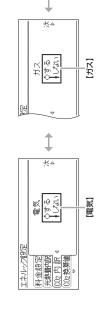

32

-買電力と売電力の差・ガス・お湯*の値 の合計を光熱費として表示します。

光熱費の内訳

料金設定 光熱費内配 4 002 内 配 002換算値

-電気・ガス・お湯*の値の合計を

料金設定 光熱費内訳 4 002 内 訳 002換算値 [光熱費の内訳]

設置状態3の場合

光熱費として表示します。 電気・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。

●「光熱費」として表示するエネルギーの内訳を変更する

光熱費内訳

しつばい

設置状態②の場合

-買電力と売電力の差・ガスの値の合計を 光熱費として表示します。

[光熱費の内訳]

お使いの給湯暖房用熱源機・お使いの暖房放熱器・オブション機器によって、出ないメニューや項目があります。

メニュー内物

0 1

メニューからの運転・設定

32

 - X	項目		こまること	参える。	初期設定 (工場出荷時)	「全初期化」で 初期設定に 戻る項目
影響	給湯温度	給湯温度	給湯温度の変更	P36	40°C	ı
X 1 1	[# II H	ПН	工二設定	P36	A)	ı
		給湯量の上限	給湯量の上限の設定	P36	約81/分	ı
	給湯最高	給湯最高温度	給湯温度の最高温度の設定	P36	2,09	0
暖房	浴室暖房 **2	運転	浴室暖房の開始(停止)	P37	中一十	ı
× 11		外	浴室暖房の予約	P37	しない	1
		時刻	開始時刻の設定	P37	:	ı
	暖房*2	運転	暖房の開始(停止)	P38	停止	ı
		予約	暖房の予約	P38	しない	ı
		時間帯変更	時間帯の設定	P38	しない	ı
	中華	静音	暖房運転音を抑える	P38	41	ı
曲・その他 メニュー	畑	壨	リモコンの「操作音」「音声ガイド」「呼出スイッチによる呼がます」 キーのキーション	P39	Q	0
			い田し目」の目重の調即			
		音声ガイド	音声ガイドの有無	P39	する	0
		音声ガイドのスピード	音声ガイドのスピードの調節	P39	標準	0
	日時あわせ	日付と時刻	日付と時刻をあわせる	P39	-	ı
	画面表示	明るさ	スイッチを押したときの 表示画面の明るさ	P40	標準	0
		表示の節電	表示の節電と時計表示	P40	9.8	0
		白黒反転	画面の白黒反転	P40	しない	0
		コントラスト	画面を見る角度に適した 明るさに調節(コントラスト)	P40	0 #	0
	表示情報 **	工本速報項目 **3	エネ速報の内容の変更	P41	太陽光発電	0
		工本速報表示	エネ速報表示の有無	P41	9.8	0
	発電ランプ **3	点灯	発電ランプの明るさ	P41	明るい	0
	水抜き	機器の水抜き	機器の水抜き	P41	停止	ı
	全初期化	全設定初期化	設定のリセット(全設定初期化)	P42	しない	1

※1:給温暖房用熱源機の確頼によっては表示しません。 ※2:対示する治理服房的機能を限済放験がロッピした。 ※3:対示する治理服房的機能を限済放射でロッピーの場合に表示します。 ※3:大部光発電子人の発電を履力測定ユニットで測定している場合に表示します。

*日本記事によりいて ・日本の理由について ・日本の理由を選集、対 ・日本の主義、対 ・日本の主義、対 ・日本の主義、 ・日本の主義 ・日本の ・日本の主義 ・日本の主義 ・日本の主義 ・日本の主義 ・日本の主義 ・日本の主義 ・日本の主義

★のである。
 ★のでは、
 ★のでは、
 ★のではます。
 明日によっては、
 瀬原元イッチ(切)、
 瀬原元イッチ(切)、
 瀬原元イッチ(切)、
 藤原元イッチ(切)、
 松底するものがる。
 *をからがる。
 *をがの項目には、
 春年のまで表示した項目には、
 春年のまで表示します。

最近の項目 伽

暖房メニュー

表示画面例

(2)メニューを選ぶ

(1)メニュー画面に入り

メニューを選ぶ

手贏

音・その他メニュー

₽Z9

▽で「最近の項目」 に移動します



給湯温度 エコ 給湯最高

⊲ ŏ


通田

2)項目を選ぶ

(1)項目画面に入り

項目を選ぶ

N

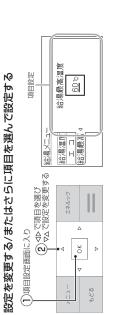







メニューの基本操作 メニューからの 運転・設定

34

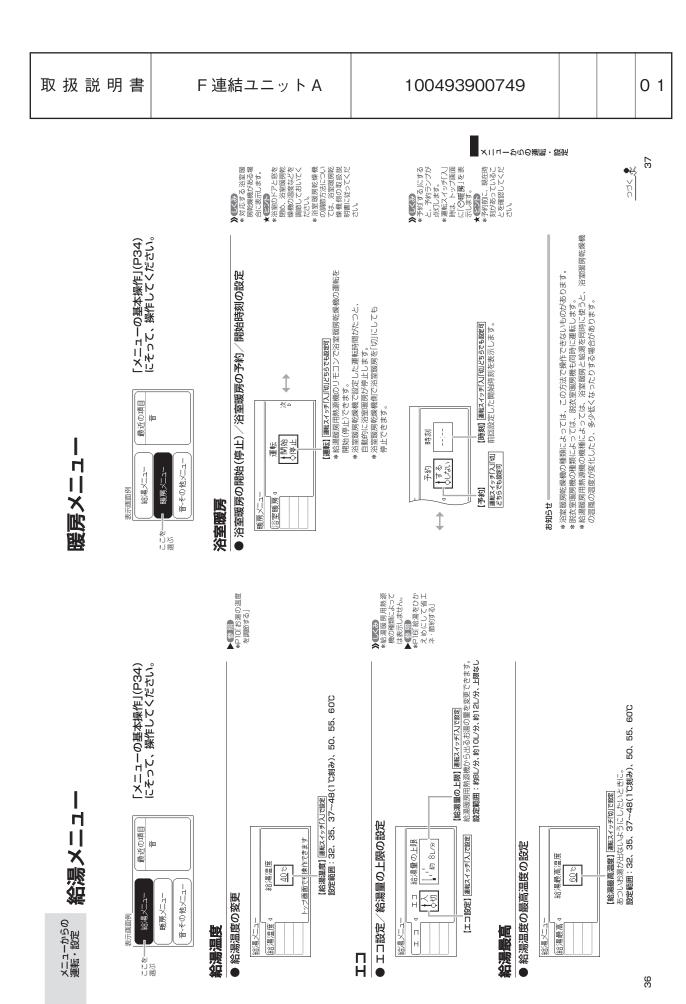



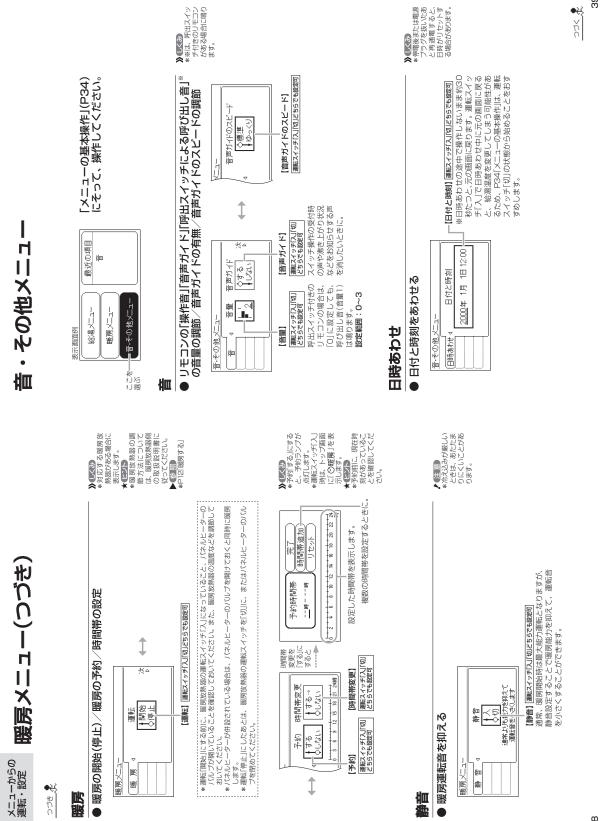


38

都市

服肥

しつば



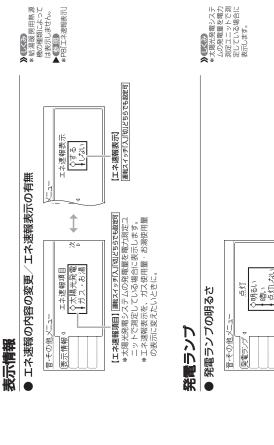


● スイッチを押したときの表示画面の明るさ/表示の節電と時計表示

画面表示


しつばい

音・その街メニュー(しびぎ)

メニューからの 運転・設定

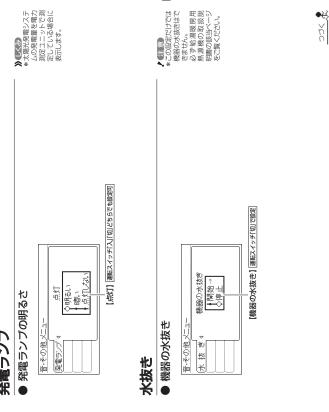

メニューからの運転・設定

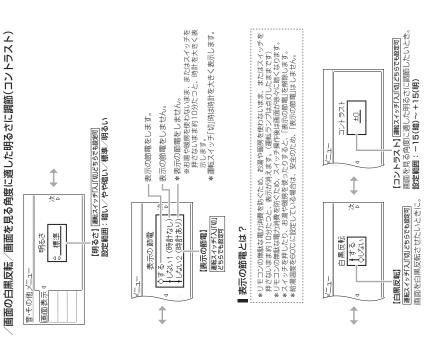

取扱説明書 F連結ユニットA	100493900749			0 1
----------------	--------------	--	--	-----

メニューからの運転・設定

困ったとき

43

リモコン全般に関することや、エネルック・沿室暖房乾燥機に関する内容の一部を記載しています。給湯暖房用熱源 機の取扱説明書の内容も併せてご覧ください。

故障・異常かな?と思ったら

こんなときは	こんなことが考えられます	処置	
運転ランプが点灯しない	停電している。	復旧を待つ。	
	電源プラグが抜けている。	電源プラグの確認を。	
日時がリセットされている	停電後または電源ブラグを抜いたあと、再通電する と日時がリセットされている場合があります。	日時をあわせ直す。 (P9)	
表示の節電の状態にならない	音・その他メニューの「表示の節電」が、「しない1」 か「しない2」になっている。	(P40)	
	給湯温度を60℃に設定している場合は、表示の節電はしません。	異常ではありません。	
リモコンの画面表示が いつのまにか消えている	お湯や暖房を使わないまま、またはスイッチを押さないまま約10分たつと画面表示が消えます。 (P40)	異常ではありません。	
スイッチを押しても、 そのスイッチの動作をしない (例)運転スイッチを押して 「切」にしたはずなのに、 切れていない、など・・・・	表示の節電中は、1回押すと表示の節電を解除し、 もう1回押すとそのスイッチの機能がはたらさま す。(運転スイッチ[入]切]は、運転ランプの点灯・ 消灯で確認してください)	異常ではありません。	
リモコンに「凍結予防」を表示 している	凍結予防のためポンプが作動しているときに表示 します。	異常ではありません。	
バルス出力対応の水道メーターがある場合 リモコンに表示する水道使用 量が、水道局の明細書より著しく少ない	バルス出力対応の水道メーターの使用が長期にわたる場合、水道メーターがバルスのデータを正しく出力できなくなっている可能性があります。 出力できなくなっている可能性があります。	改善するためには、水 道メーターの交換が必 要です。(水道メーター を設置した会社にお問 い合わせください)	71111
[ミストサウナ準備運転完了報知機 能がある浴室暖房乾燥機の場合]	この機能に対応しない給湯暖房用熱源機をお使い の場合は、音声は鳴りません。	異常ではありません。	
台所リモコンでミストサウナ 準備運転完了報知機能の音声 が鳴らない	ミストサウナ準備運転完了報知機能の設定が、お知らせしない設定になっている。	浴室暖房乾燥機の取扱 説明書に従い、お知ら せする設定に変更する。	6. 遺患・

【全設定初期化】 | |変更したメニュー内容などを初期設定に戻します。

困ったとき

音・その色メニュー(つづき)

メニューからの 運転・設定

● 設定のリセット(全設定初期化)

全初期化

JJ# €

全初期化。

困ったとき

赤様で

45

リモコン音声一覧

スイッチ操作をおごなったときの音声、トップ画面で設定をしたときの音声、スイッチ操作をしなくても出る音声に ついて、一例を記載しています。 ♪(ピピッピピッピピッ) ミストサウナの準備ができました)あついお湯が出ます 給湯温度を60度に変更しました ♪給湯温度を○度に変更しました うあついお湯が出ます (アプル) そのリモコンが優先でないとき 浴室の温度が上がり、ミストサウナ入浴できる状態になったとき 給湯温度55℃以下のとき 給湯温度55℃以下に調節 給湯温度60℃のとき 給湯温度60°Cに調節 ミストサウナ運転開始※ 日時あわせ「入 給湯温度調節 エネルック 運転「入 静音厂

*サービスおよび保証は給湯服房用熱漆機に準じますので、給湯服房用熱漆機の取扱影明書・保証書をご覧ください。 *この関政路明書を希湯服房開書を開発が構物の取扱時間書の「投票・課件がな?と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるとさは、販売店または、もよりの異常力ズにご連絡ください。 (故障表示の内容や処置については、給湯服房用熱源機の取扱時明書をご覧ください)

サービスを依頼されるとき

故障表示のみ表示している場合は、 給湯暖房用熱源機の品名・機種コードを確認できます

※ミストサウナ準備運転完了報知機能に対応する給湯暖房用熱源機と浴室暖房乾燥機をお使いの場合。

アフターサービスについて

困ったとき

こ 例 化	スイッチ操作

給湯暖房用熱源機の品名 XXXXXXXXXX [000] 機種コード 再度OKスイッチを押すと元の画面に戻ります ×××× 機種コード ここに故障表示が出ます-約1分そのままにしても、元の画面に戻ります。 OKスイッチを描す ¥0 確認のしかた XIII-もどる